


## 丁張マンカバーの外し方

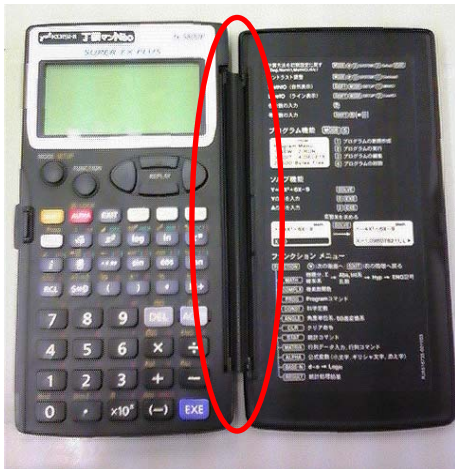

左の写真の様に、真ん中の部分を強く押し外します。



この様に、とても曲がりやすい素材で出来ていますのでご安心下さい。

この時に、左右をしっかり持って固定すると真ん中の部分だけが曲がり、取れやすくなります。  
曲がったら、右にずらして外してください。